ポールスタンド　取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、破損の原因となりますので、脚部ロックを締め込んだ状態のままでの開閉はしないで下さい。

ポールスタンド ご使用方法

収納時

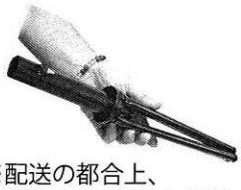

※配送の都合上、
脚部を取り外した状態で、
お届けする場合もございます。

① 閉じている 4本脚を
左に回しロックを
解除する

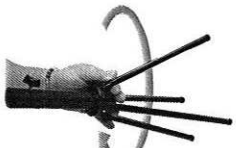

必ず実行

② 4本脚を開いた状態で
右に回し動かなくなる
までキッチリと締め込み
ロックをかける。

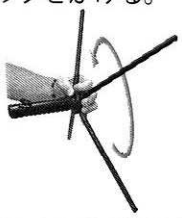

③ 開いた状態で4本脚が
固定しているのを確認後
床面に設置する。

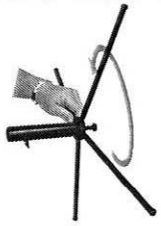

完成図

TOKISEI.CO.Ltd

ポールスタンド　取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、破損の原因となりますので、脚部ロックを締め込んだ状態のままでの開閉はしないで下さい。

ポールスタンド ご使用方法

収納時

※配送の都合上、
脚部を取り外した状態で、
お届けする場合もございます。

① 閉じている 4本脚を
左に回しロックを
解除する

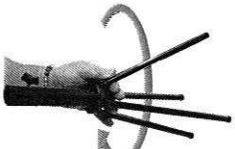

必ず実行

② 4本脚を開いた状態で
右に回し動かなくなる
までキッチリと締め込み
ロックをかける。

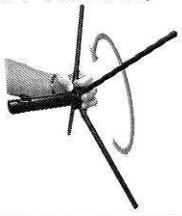

③ 開いた状態で4本脚が
固定しているのを確認後
床面に設置する。

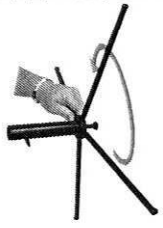

完成図

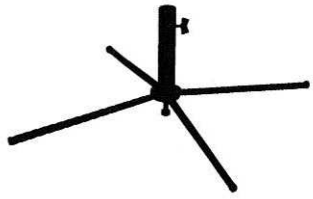

TOKISEI.CO.Ltd